



	Front Panel Operation 面板按鍵功能	Press for 5 seconds 長按 5 秒
Reset Key 重設鍵	RST Return display value to parameter set. Alarm off. 數據歸為設定值 / 警報設定解除	---
Enter Key 確認鍵	ENT Allow access to parameter settings, save parameter setting. 進入參數 / 確認選項	---
Down Key 遞減鍵	(DOWN) Move down parameter settings. Decrease the value of display. 目錄下移與數據遞減功能	Access of setting "analog AoP" 進入「類比 AoP」設定 7
Up Key 遞增鍵	(UP) Move up parameter settings. Increase the value of display. 目錄上移 / 數據遞增	Access of setting "dp/Scale" 進入「dP / Scale」設定 8
Shift Key 位移鍵	(LEFT) Shift left the digit of value. Return to parameter setting group. 左移位數 / 回參數設定群	Access of setting "Alarm" 進入「警報數值」設定 9
Re-start Key 初始鍵	(UP) & (DOWN) Return to Start status when press these two buttons at the same time. (no save any parameter/value) 同時按兩鍵，返回設定最初畫面(不會儲存任何資料)	

[Display Go Home] Revert to 0.0 display after key untouched for 3 minutes.
 設定模式下，沒按任何按鍵約 3 分鐘自動返回初始畫面 0.0。


Flow Chart of all Parameter Settings Groups 內建參數目次

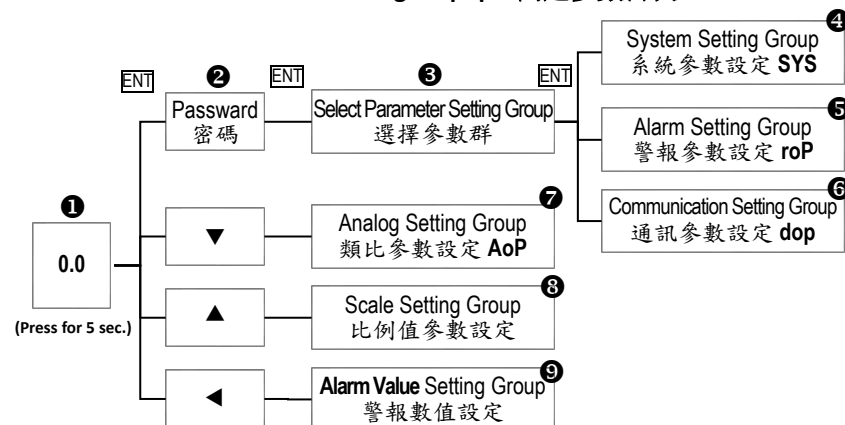


4 SYS System Setting Group 內部參數設定

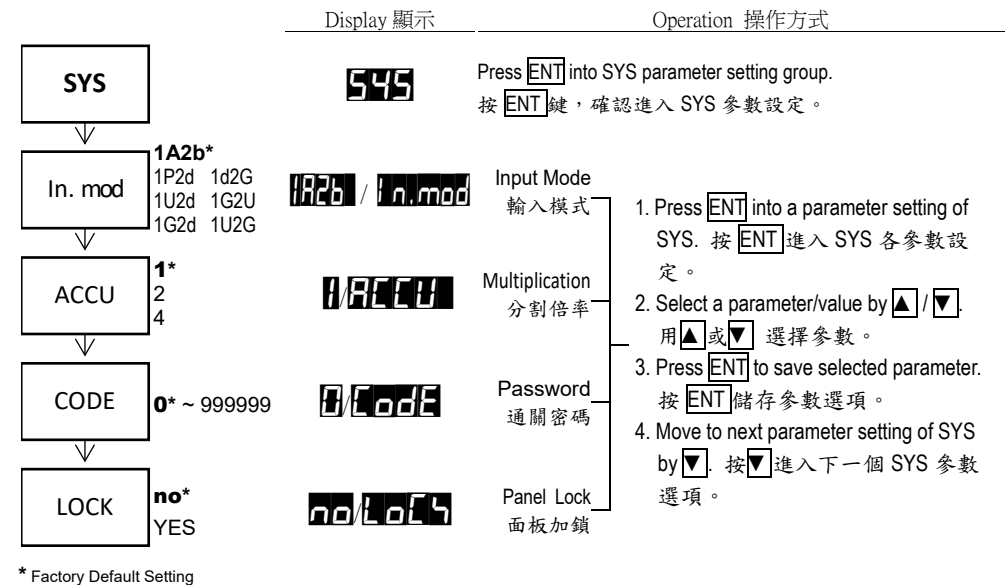

5 roP Alarm Setting Group 警報參數設定群組

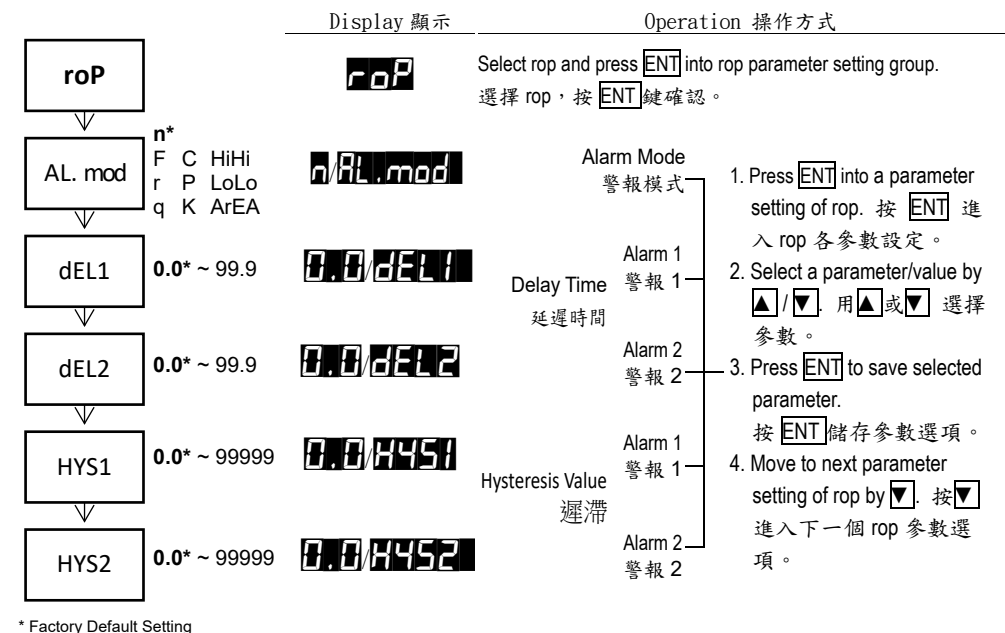


⑥ dop Communication Setting Group 通訊參數設定群組

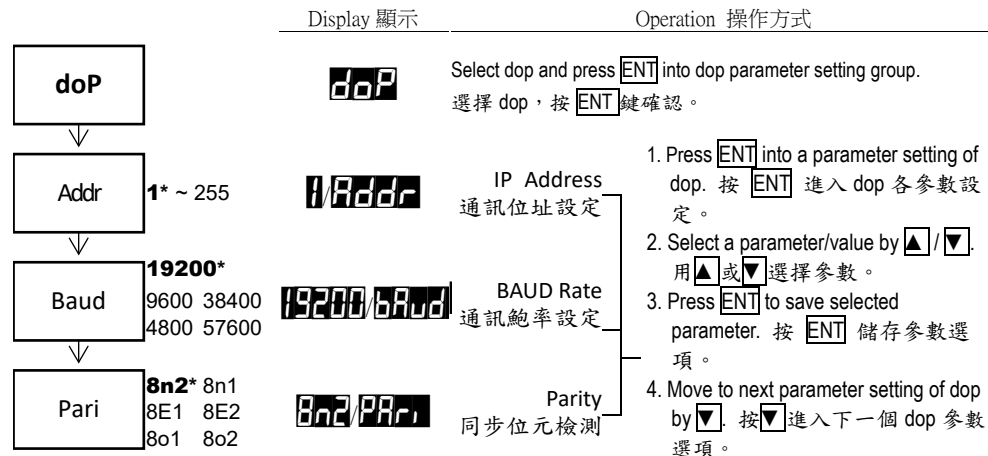


* Factory Default Setting

⑦ AoP Analog Setting Group 類比參數設定群組

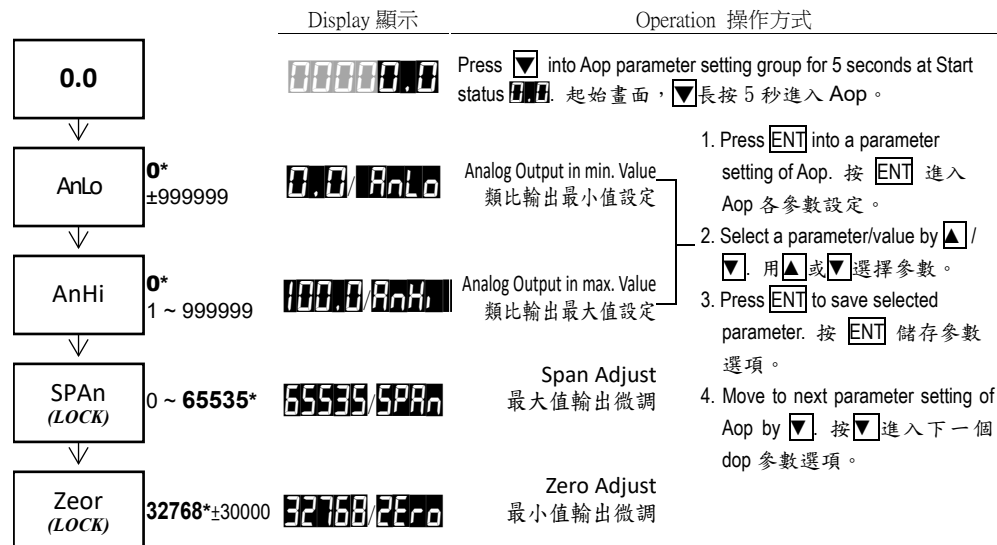


* Factory Default Setting

⑧ SCALE Setting Group 比例值設定

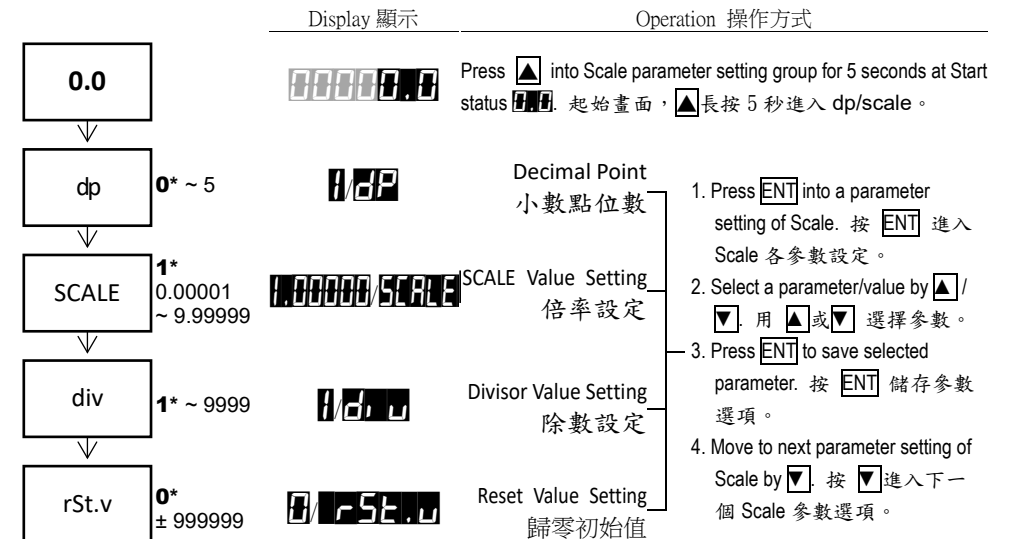

* Factory Default Setting


⑨ Alarm Value Setting 警報數值設定

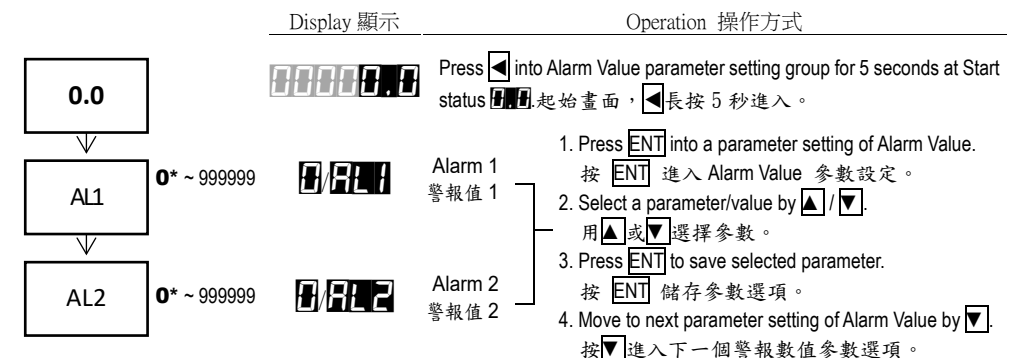


* Factory Default Setting

In. mod 輸入模式與計數值 (SYS ④)


Phase Mode

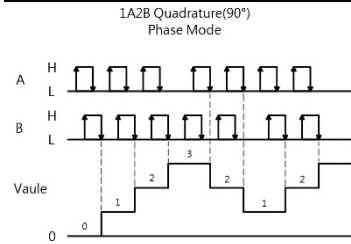


Up Mode

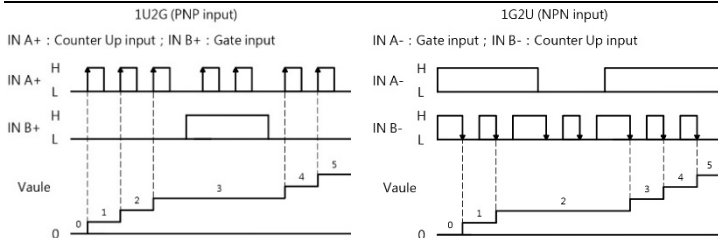

Down Mode

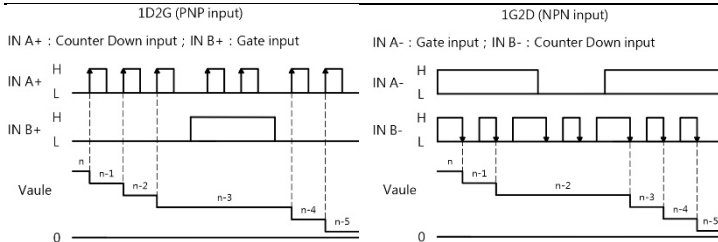

Up / Down Mode

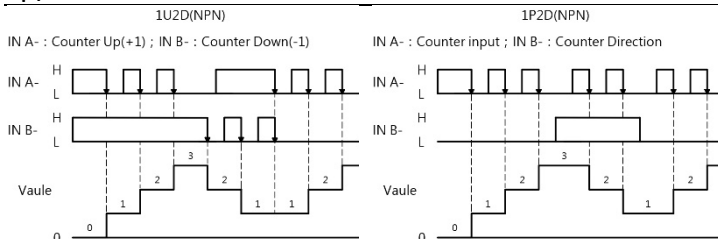

AL. mod 警報模式 (roP ⑤)

